






BETT NOMADE

AUFBAUANLEITUNG

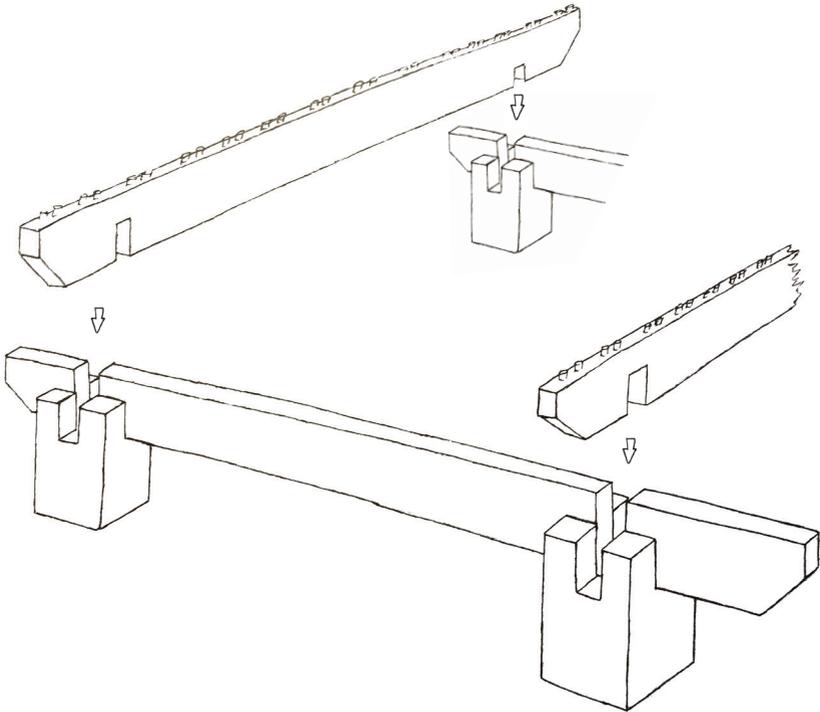


1.

4 FüÙe aufstellen.

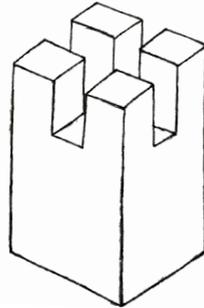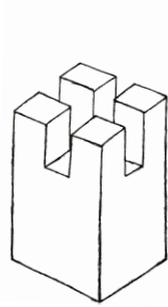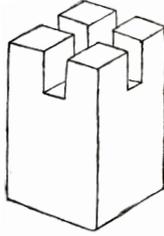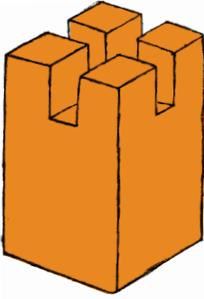


2.


Rahmenteile „FuÙ“ und „Kopf“
auf die FüÙe stecken.

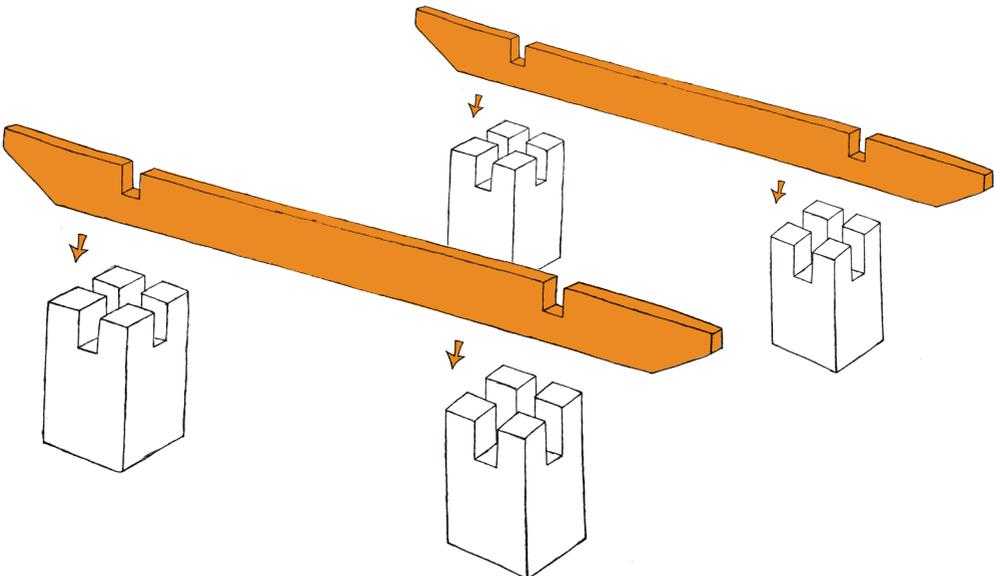

3. Rahmenteile „Seiten“ aufstecken.

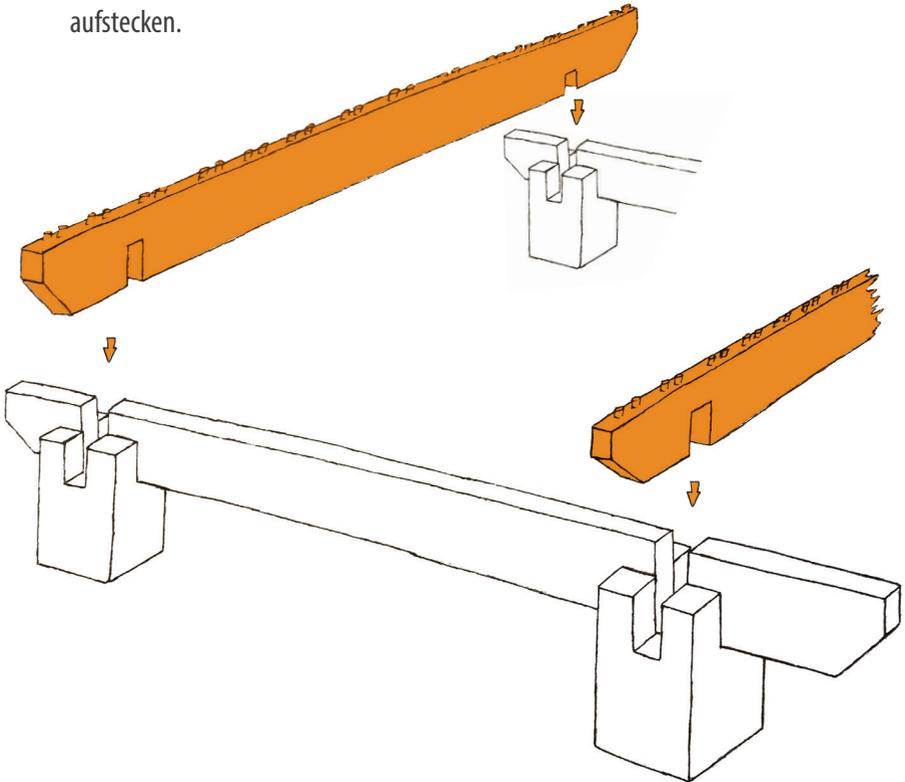


4. Lattenrost Bretter auf den fertigen Rahmen auflegen.

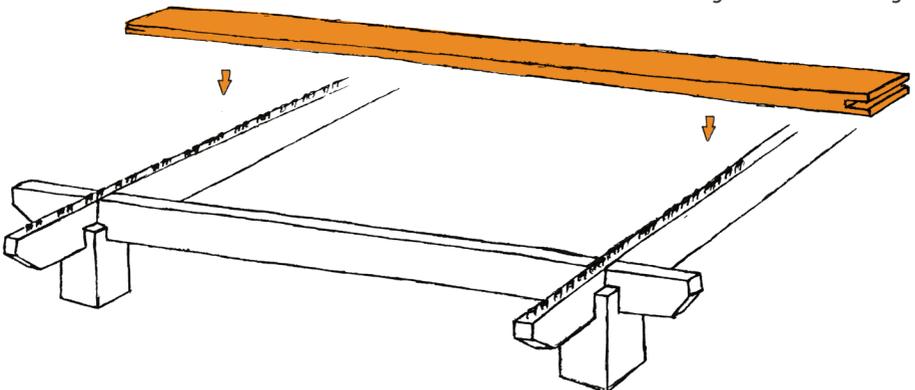

5.

Seitenleisten beidseitig in die Lattenrost-Slitze einschieben.

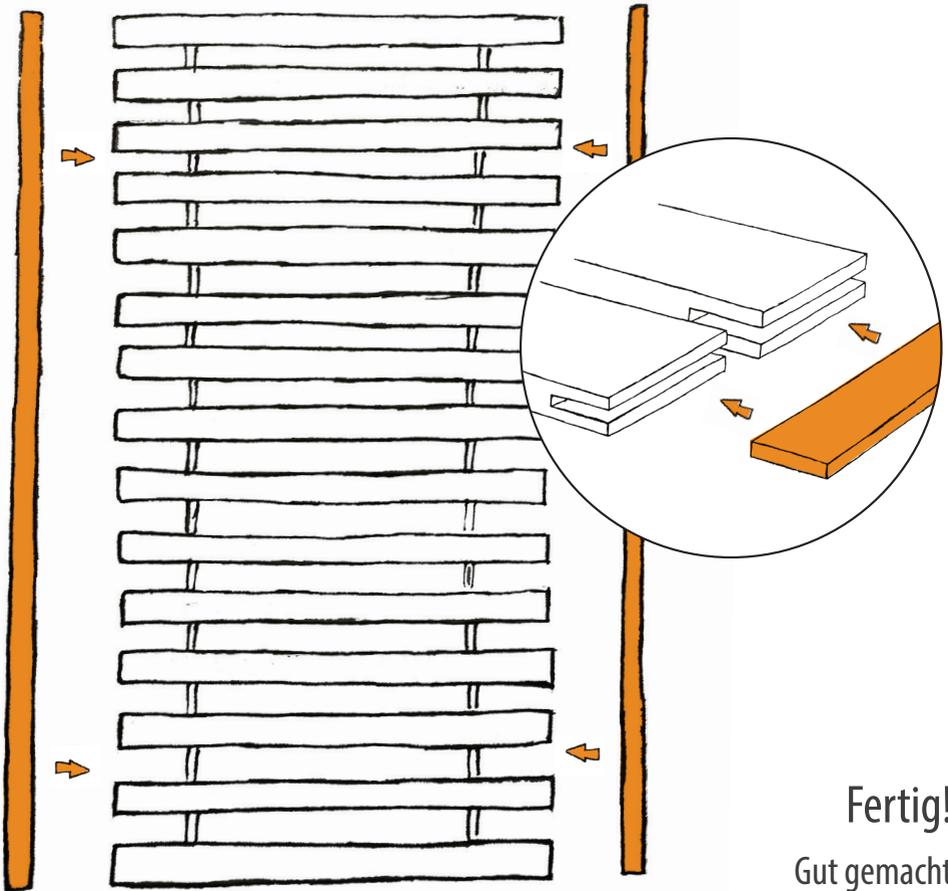

Gratulation zu ihrem BETT NOMADE

Ihr Bett wurde entworfen und gefertigt in unserer Schreinerei in Oberbayern.

Das Holz stammt aus der Region. Für die Oberflächenveredelung wurde das

schadstoff- und lösemittelfreie Möbelöl Nr. 2049 von BIOFA verwendet.

Es wurden keine Metallteile verbaut.