


AUFBAUHINWEIS

BETT MOELLNER-PLATZ-9

1.

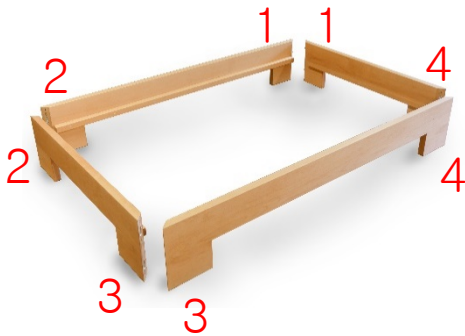


Zum Aufbau des Betts die Teile auspacken und auf einer ebenen Fläche ausrichten. Dabei ist darauf zu achten, die jeweils an der Verbindungsstelle angeschriebenen Nummern zu verbinden.
(Nr1 zu Nr1, Nr2 zu Nr2 USW.)

2.



Das Kopf- bzw. Fußteil ca. 1,5 cm anheben und in die Verbindungen einfädeln.

3.

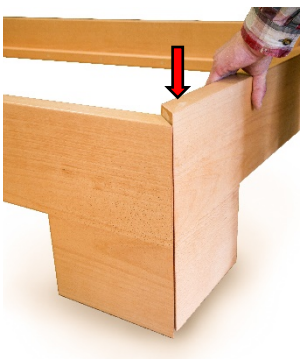

Das Kopf- bzw. Fußteil kräftig nach unten schieben, bis die beiden Teile an der Oberkante zueinander bündig sind.

AUFBAUHINWEIS

4.



Diesen Vorgang an allen vier Ecken Durchführen.
Falls die Verbindung zu streng oder zu locker ist, bitte die Anweisung auf der nächsten Seite befolgen.

wenn Verbindung zu locker:

alle vier Schrauben (TX20) mit einem Schraubendreher leicht eindrehen (nach rechts drehen).

wenn Verbindung zu streng:

alle vier Schrauben (TX20) mit einem Schraubendreher leicht ausdrehen (nach links drehen).

